

NTA-KPW11 RFID Dokunmatik Kablosuz Keypad

1. Giriş

NTA-KPW11 kablosuz çift yönlü LCD tuş takımıdır. Dokunmatik kablosuz iki yönlü kontrolü (RFID kart devreden çıkarma fonksiyonunu) destekler, güzel ve yeni bir tasarıma sahiptir, istikrarlı performansı vardır. Bunu, şirketimizin kablosuz alarmını kontrol etmek, uzaktaki sunucuyu arşivlemek ve ana işleve sahip olan bilgi senkronizasyonunu devredeye al,devre dışı bırak işlemi (bu noktanın iki yönlü modda çalışması gerekir) için kullanabilirsiniz.



2. Özellikler

Model no: NTA-KPW11

Çalışma gerilimi: 3.7 [V] / 1600 [mA]

Kapanma akımı: <10 [uA]

Çalışma akımı: <90 [mA]

Şarj akımı: <500 [mA]

Kablosuz yayın mesafesi: 100 [M] (açık alanda)

Kullanıcı şifresi: 1234 (4 kullanıcı şifresi destekler)

Admin şifresi: 987699

Batarya bekleme süresi: 6-8 saat

Güç tasarruf modu: 30 dakikada otomatik kapama(hiç işlem yapılmazsa)

Uyandırma tuşu: Kapı zili moduna girmek için kısa basın.Uyku modundan çıkmak için uzun basın, LCD açılacaktır.

Keypad düşük gerilim: Keypad gerilimi 3.7 [V]'tan düşük olduğunda, düşük gerilim ikonu yanacaktır. Bu ikon yandığı zaman RFID fonksiyonu devre dışı kalır.

3. Tuş işlemleri

Geri/onay tuşu: Geri için *, onay için #

Devreye alma: Devrede tuşuna basınız.

Devreden çıkarma: Kullanıcı şifresini girin ve devre dışı tuşuna basınız


Evdeyim modu: Evdeyim tuşuna basınız.

ACİL: Acil butonuna 3 sn. basılı tutun, keypad sinyal verecektir.

Alarm paneli ACİL durumu rapor edecektir.(Keypad'i panele tanıtınız.)

Güç Açık/Kapalı: Uyandırma tuşuna 3 sn. basın, keypad açılacaktır. İşlemi tekrarlıyorsanız kapanacaktır.

LCD Ekranı RFID Algılama alanı

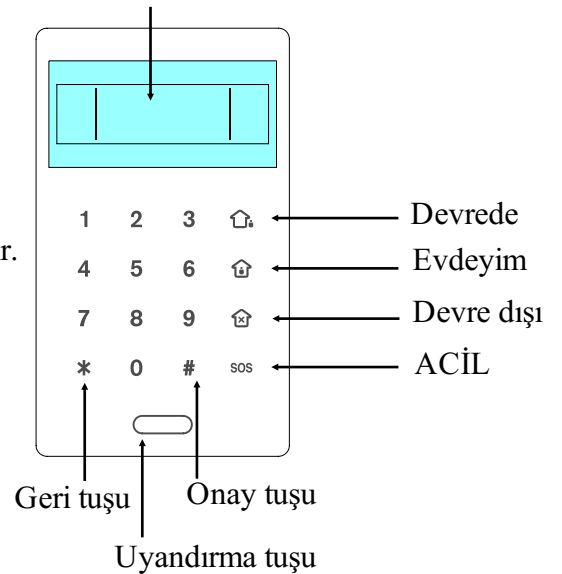

4. Sistem seçenekleri

ACİL butonuna 3 sn. basılı tutun, keypad açılacaktır. * tuşuna 3 sn. basın, sistem şifresini giriniz. (987699) ve sonra da # tuşlayın.

* tuşuna 3 sn. basılı tutunuz, sistem şifresini giriniz. (987699) ve sonra # tuşlayınız	
Zaman ayarlama + [0] [#]	Örnek: 20:36 12 Mayıs 2016 [0] ve ardından [#] tuşlanır. Daha sonra zaman girilir. 16#5#12#20#36#
Şifre ayarlama + [1]/[2]/[3]/[4]&# ; ilk kullanıcı tanımlıdır, 2-4 arası boştaadır.	Örnek: 2. kullanıcı şifresini 6688 yapalım. [2] tuşlayın, sonra [#] tuşlayın. Daha sonra 4 haneli şifreyi giriniz.(6688) sonra da [#] tuşlayın. Başka kullanıcı şifresi oluşturmak için * tuşu ile geri gelin ve ekleme yapınız.
Yönetici şifresi ayarlama + [5] [#] (fabrikasyon 987699)	Örnek: Yönetici şifresini 850102 olarak ayarlayalım. [5] tuşlanır, daha sonra [#] tuşlanır. Daha sonra şifre girilir 850102 ve [#] tuşlanır.
Çalışma modu ayarlama + [6] [#] [1] [1] Çift yönlü [1] [0] Tek yönlü (kumanda gibi)	Örnek: Tek yönlü olarak ayarlama [0] [#] moduna girmek için [6] tuşlanır, ardından [#] tuşlanır.
RFID Kodlama + [7] [#] 8 tane RFID kodu destekler, RFID cihazını LED'e okutunuz.	Örnek: 1. RFID kodunu tanımlama: [7] tuşlanır, ardından [#] tuşlanır. + [0] [1] [#] + RFID kodu okut ve sonrasında [#] tuşla. (RFID okutulunca keypad kısa şekilde öter.).
Es -Geç ayarı + [8] [#] Bölge numarası + 1/0 (çift yönlü modda kullanılır. 1 - es-geç 0 - kapalı)	Örnek: 2. Bölgeyi es-geç modunda kullanalım. [8] tuşlanır, ve ardından [#] tuşlanır. + [0] [2] [1] [#] tuşlanır. Geri dönmek için * tuşlayınız veya ana ekrana dönmek için 30 sn. bekleyiniz.

5. Alarm paneline tanıtma işlemi

Kablolu keypadden kumanda tanıtma moduna giriş yapınız, 012345*0#6001# (1. kumandanın yerine ekleme yapıyorum) keypadden devreye alma tuşuna basınız, sinyal alındığında tekrar # tuşlanır.(Lütfen panelin kullanım talimatlarına uyunuz.)

6. Temizlik ve bakım

Kirlendiği zaman nemli bezle temizleyiniz. Lütfen temizlerken su kullanmayınız. Bu keypede zarar verebilir.

7. Ürün sınırlandırması

Ürün performansı yüksek stabiliiteye sahiptir. Fakat bazı nedenlerden dolayı sorun yaşayabilirsiniz.

1. Kapsama alanı dışında olabilir, kontrol ediniz.
2. Sıklıkla test ediniz ve arıza varsa önlem alınız.
3. Gerilim kararsızsa veya sorunluysa hata sinyali oluşur.

İTHALATÇI FİRMA

TMS GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
H.RIFATPAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SOK. 1 B, 2320 ŞİŞLİ İSTANBUL
www.tmsguvenlik.com info@tmsguvenlik.com
TEL: 0212 210 27 76 FAX: 0212 210 27 76

ÜRETİCİ FİRMA

NEUTRON DIGITAL TECHNOLOGY CO., LIMITED
1008 FLAT,10-FLOOR ,WIND TUCK COMMERCIAL CENTRE
177-183 WING LOK STREET SHEUNG WAN/HONG KONG
TEL: 00852 30-756319